



取扱説明書

■安全のために必ず守って頂きたいこと

- この製品はモップ専用ハンガーです。用途以外は使用しないでください。
- 製品の上に乗ったり、腰を掛けることやもたれ掛かることはしないでください。破損や転倒、転落事故などの原因になります。
- 製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。
- 製品に極度な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- この製品の上には重量物を置かないでください。変形や破損の原因になります。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するよう、ご指導ください。

モップ掛台



乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。

このたびは**ミツシマ**製品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。この説明書はこの製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を未永くご使用戴くため、この説明書は大切に保存してください。



環境づくりのパイオニア
ミツシマ工業株式会社

本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL06-6534-1201 (代)

2008.04.15


■商品構成

モップ掛台

- 材質：本体：スチール（メラミン焼付塗装）
- サイズ：W1150×D1010×H1200
- 1台重量：約18.4kg
- アジャスター4ヶ付

- A：ハンガー本体・・・1
 - B：足（キャスター付）・・・2
 - C：組立シャフト・・・3
 - D：袋ナット・・・6
 - E：受皿・・・2
- ※組立図の通り、順序に従って組み立ててください。
ボルト、ビス等はしっかり締めてください。

モップ掛台 組立図

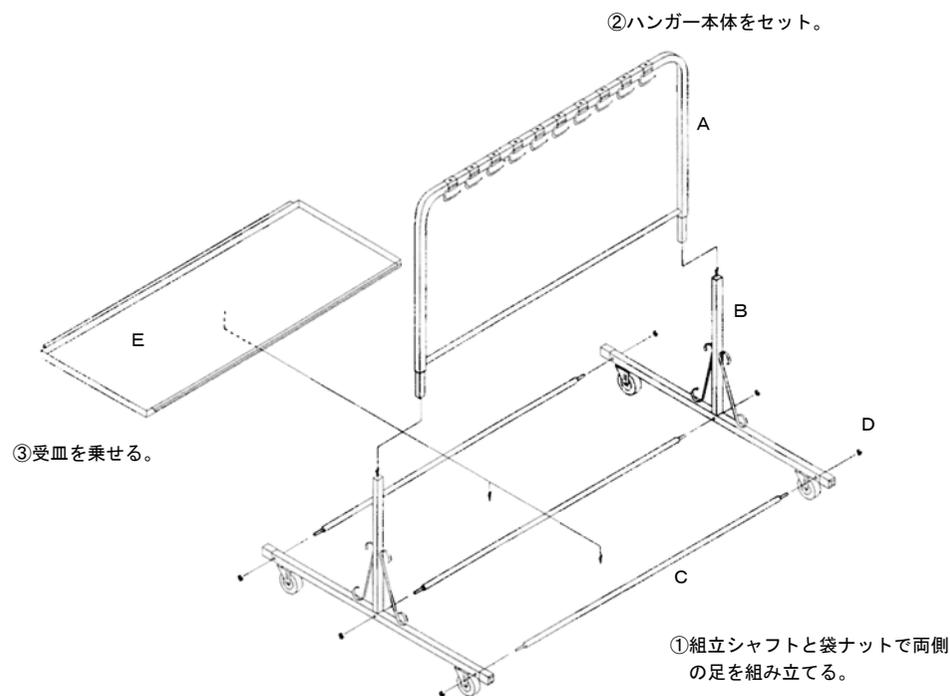

■使用上のお願い

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

■お手入れしかた

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。
- 汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。
 - ①薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
 - ③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。
- 汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。
- 末永くご使用していただく為、ビスのゆるみ点検を定期的におこなってください。またキャスター部に関しては定期的に注油してください。
- 段差のある所を通過される場合は十分注意してください。急激な衝撃が加わると本体及びキャスターが破損する原因になります。
- 移動時以外は必ずキャスターのストッパーを掛けてください。
- 廃棄の場合は不燃物として処理してください。