

■安全のために必ず守って頂きたいこと

- この製品は傘立てです。用途以外には使用しないでください。
- 製品の上に乗ったり、もたれかかったりしないでください。
また製品が安定しない場所には設置しない様にしてください。
破損や事故の原因になります。
- 製品に極度な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。
- この製品は樹脂、木製部品を使っていますので火気を近づけないで
ください。ストーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。
変形、火災などの原因になります。
- この製品を他の場所へ移動（貸し出し）する場合は、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



取扱説明書

レインスタンドWS 1・WS 2



このたびは **ミヅシマ** 製品をお買い上げ頂きまして
ありがとうございます。本説明書には製品の使い方と
使用上の注意について重要な事項を記載しています。
ご使用になる前に本説明書をご一読いただき、正しく
お使いください。また、製品を末永くご使用頂くため
この説明書は大切に保存してください。







環境づくりのパイオニア
ミヅシマ工業株式会社



本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL 06-6534-1201 (代)
Webサイト <https://www.mizushima21.co.jp/> QRコードよりスマートフォンで閲覧可能です。


■商品構成

- 材質：本体／ステンレス
側板／集成材
アジャスター／スチール+PP(再生40%)
- カラー：本体／ステンレス(ヘアライン仕上げ)
- サイズ：WS1／W500×D238×H510mm WS2／W684×D280×H510mm
- 1台重量：WS1／約8.5kg WS2／約12.5kg

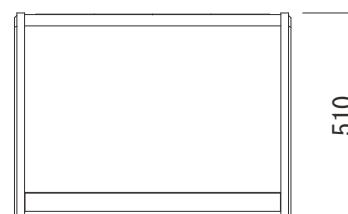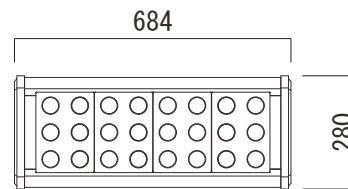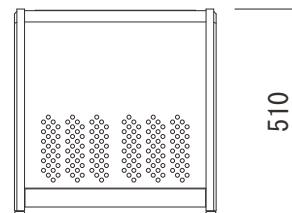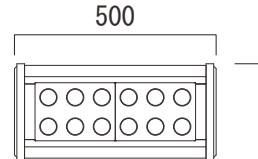

■設置時のお願い

- 製品は出来るだけ水平を保って設置して下さい。水平を保たないとぐらつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因につながります。

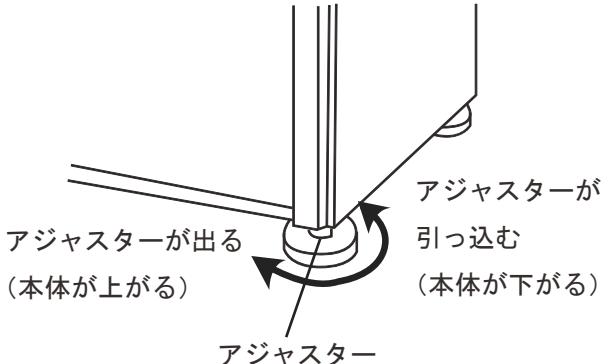

■お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 樹脂、木製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色する場合があります。
- 鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。
- 汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。
 - ①薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
 - ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
 - ③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。

※汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。
- 焦げ目や傷が付くと補修できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。
- 廃棄の場合は各自治体の指示に従って適切に処理して下さい。