

# 屑入の設置とメンテナンス


## お手入れの仕方

- 日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因となる場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の【Ⅰ】～【Ⅲ】の手順を守って汚れを落としてください。
  - 【Ⅰ】 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
  - 【Ⅱ】 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
  - 【Ⅲ】 乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。ゴミの回収以外は、扉をしっかりと閉めて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 廃棄の場合は不燃物として処理してください。

## アジャスター付きタイプの設置


### アジャスターでの高さ調整

- 製品を設置位置におき、アジャスターを設置面の凹凸に合わせて設置し、本体を水平にしてください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪み、中容器の取り出しの支障や、さらに変形や破損の原因になります。

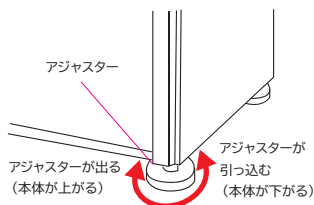


### アンカーでの固定設置

- アジャスターを取り外し、アンカープレート(別売品)とアンカー釘(お客様市販品)を1台につき2～4個用意し固定してください。個定数が多い程、安定性が増します。

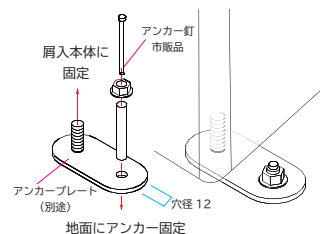

### 扉の開閉方法(下部ラッチボタンタイプ)

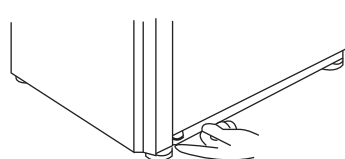

扉左下部のラッチボタンを押すと扉が開きます。