ポリシャーの使用方法

環境づくりのパイオニア
ミヅシマ工業株式会社

■使用する前の準備

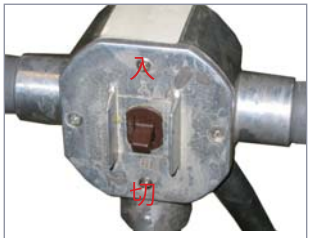

安全の為、ハンドルのスイッチを“切”にします。

移動用の車輪を上に上げておきます。

ペダルを踏み固定されているハンドルを手前に倒し、2段階のいずれかを姿勢に合わせて選びカチッと音がする所で固定してください。

差込プラグをつなぎ、電源を入れます。

■使用方法

ハンドルの右側を上げると前進します。

グリップを持ち、ブラシ面と床面を水平に保ちます。
スイッチを“入”にするとポリシャーが回りだします。（グリップをしっかり握って急に動く事のない様に注意してください。）
使用中はグリップを軽く持ち、身体全体でハンドル操作を行う様に心がけてください。

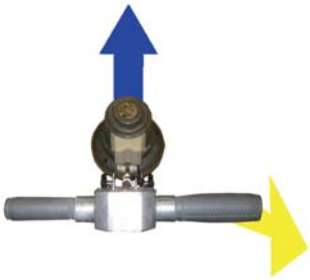

黄色矢印
ハンドルの移動方向

青色矢印
ポリシャーの移動方向

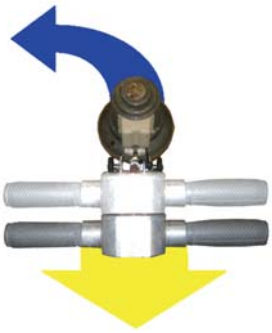

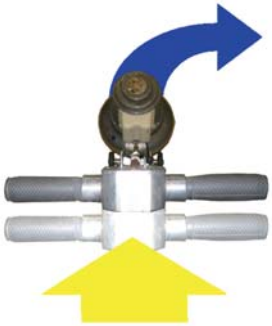

ハンドルを下に下げると左へ移動します。

ハンドルを上に上げると右に移動します。

移動中はコードが絡まないように本体の後方にまとめるようにしてください。

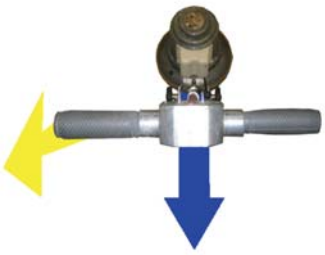

ハンドルを急に動かすと本体も大きく動くので注意してください。

ハンドルの左側を上げると後退します。

■プレートとパットの交換方法

プレートの爪がドライビングパットの内側に入るようにセットして、ネジで固定します。

ポリシャーの本体にプレートが固定されたドライビングパットを爪が本体にかかるようにセットします。

最後に目的に合わせてフロアパッドを固定（表面が網状になっている為、押し付ければ固定されます。）して準備完了です。