



エントラップマット・エキストラの落とし込み設置の場合の ネジ止めによる施工方法



●落とし込みにエントラップマット・エキストラを施工する場合は、下記の方法をお勧めします。（縮み、ズレ防止）
※マットを落とし込む時は、できるだけ詰め込むように施工してください。また施工時に、マットを引っ張って移動させないでください。

■作業及び施工方法

材料及び機材（参考）

- 金属製カールプラグ：#6×20（DIYショップ等で取扱いしています。）
- 木ネジ（タッピング：丸皿頭ネジ）：径2.7mm・長さ20mm
- 振動ドリル
- 振動ドリルの刃（4.5mm径）
- ハンマー
- プラスドライバー
- 電源延長コード

- 手順1 マットを落とし込みに施工する。
 手順2 マットの上よりネジを立てる場所に印をつける。
 手順3 マットを剥がして、印の所に振動ドリルで穴をあける。（穴の深さは約20mm）
 手順4 穴にカールプラグを差し込む。
 （ハンマー等で叩いて、カールプラグの頭が床より上に出ないようにしてください。）
 手順5 マットを戻し、マットの上からネジを締める。（ネジはマットの表面から5mm程度深くねじ込む。）

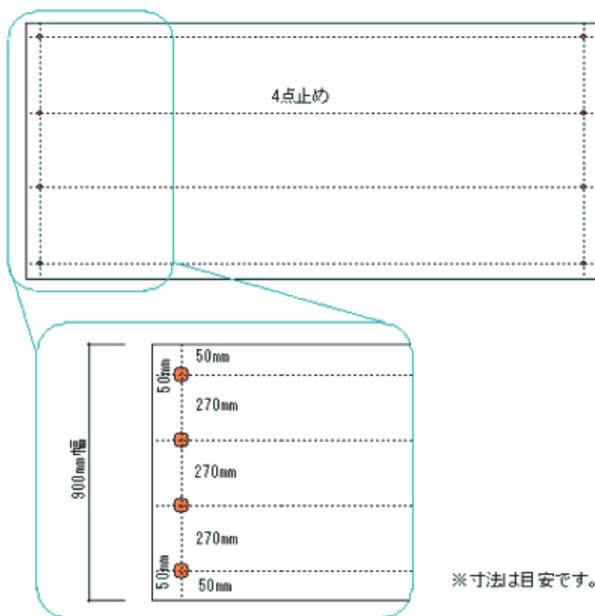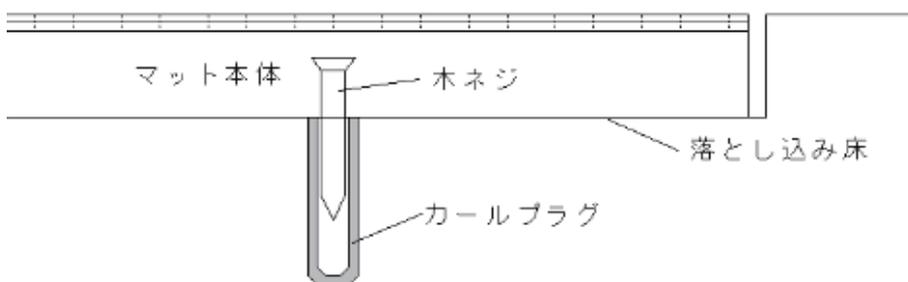

※マットの幅が900mm以下の時は、両端と真ん中の3点止めをおこなってください。
 ※木ネジ丸皿頭（2.7mm×20mm）を使用すると、ネジを立てたまま、マットの剥がし、敷き込みが出来ます。

