

天然芝風人工芝【DPシリーズの施工】

●下地がコンクリート/アスファルトの場合

①下地を清掃する



②人工芝を割り付け/仮敷



②ジョイント部の余分なミミをカット



③ジョイント部を観音開きにし、接着剤を塗布

(人工芝裏面の凹凸が大きいのので接着剤山が大きくなるように缶に穴をあけ全体に塗布)



④人工芝を被せ、ジョイント部の隙間/重なりが無い様に調整しながら、全体を転圧



⑤施工完了



天然芝風人工芝【DPシリーズの施工】

●砕石路盤の場合

※下地は平滑に転圧され、石灰ダストなどで表層を固く締めてください

①下地を清掃し防草シート敷き込み(※防草シートは省略する場合があります)




②人工芝を割り付け仮敷



③継ぎ目部にジョイントテープ仮敷



④ジョイントテープに接着剤塗布

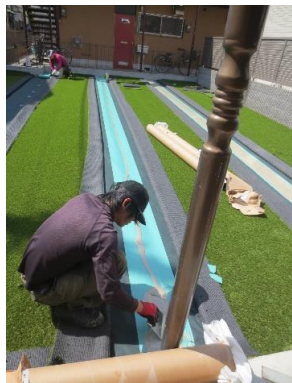

⑤ジョイント部の芝を被せ圧着



⑥端部を150mm程度のピッチでステイプル施工
(釘打ちの写真がないためこの写真のみ別現場流用)



⑦完成

