



# <金属マット固定金具組み立て説明書>

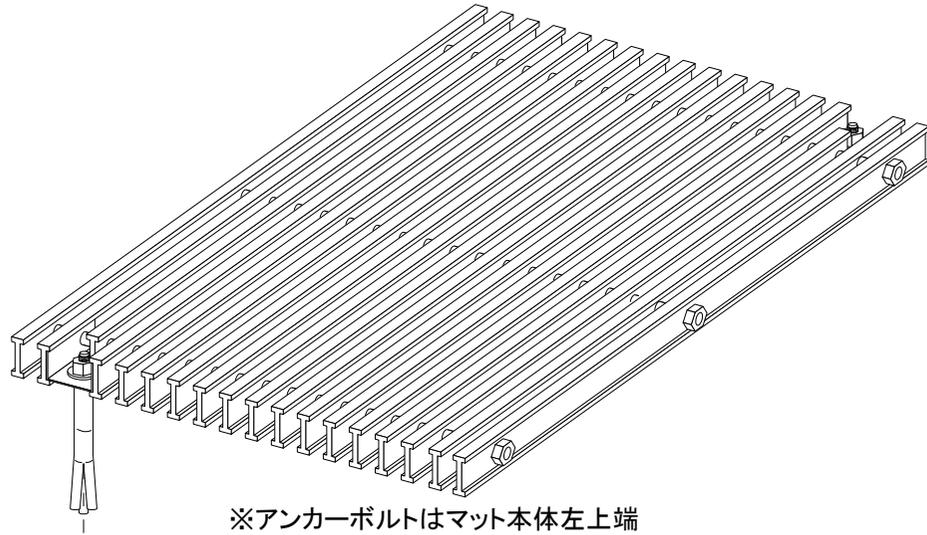

※アンカーボルトはマット本体左上端  
及び右下端の2ヶ所に取付

## ●取付方法

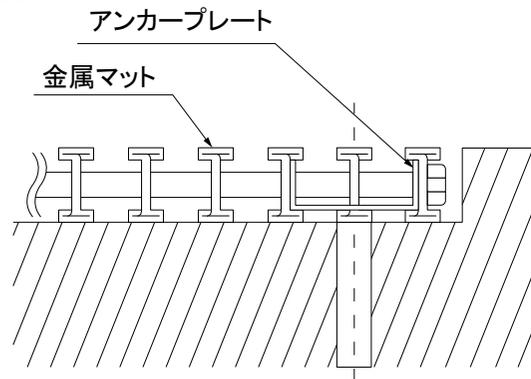


①マットを仮設置後、アンカープレートのアンカーボルト取付穴部分より直接設置場所の地面へ振動ドリル(刃はコンクリート用)でアンカーボルトより0.5mm ~ 1mm程度大きめの穴を少し深めにあけます。

(アンカープレート穴径φ10)

※ピンをボルトに打ち込んだ際、ピンがマット上面を飛び出さない高さになるよう穴の深さを調整してください。

※設置箇所に防水シート(加工)が施されている場合は控えてください。


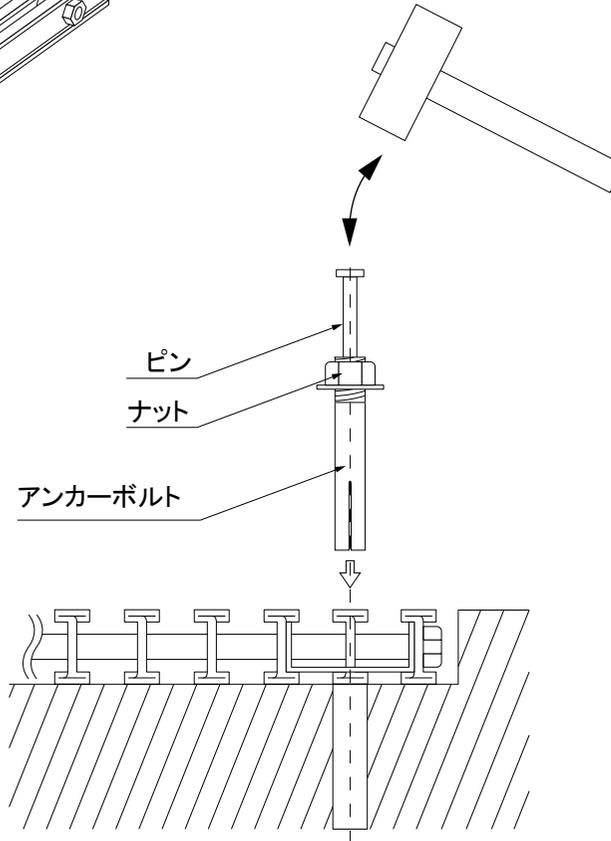


②アンカープレート穴にアンカーボルトを落とし込み、ピンを打ち込みます。

※ボルトを穴に落とし込む前にナットを仮締めしてボルトの穴からの飛び出し高さを調整してください。

●アンカーボルト材質/ステンレス

●アンカーボルトサイズ

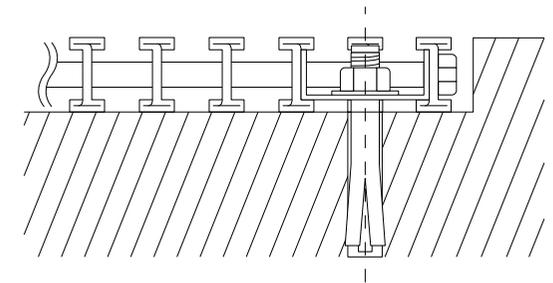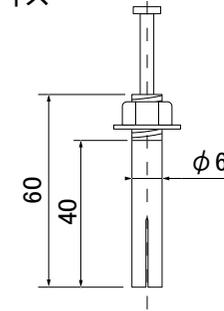

③最後にナットを本締めし完成です。