




■前扉部パネの取り付け方法

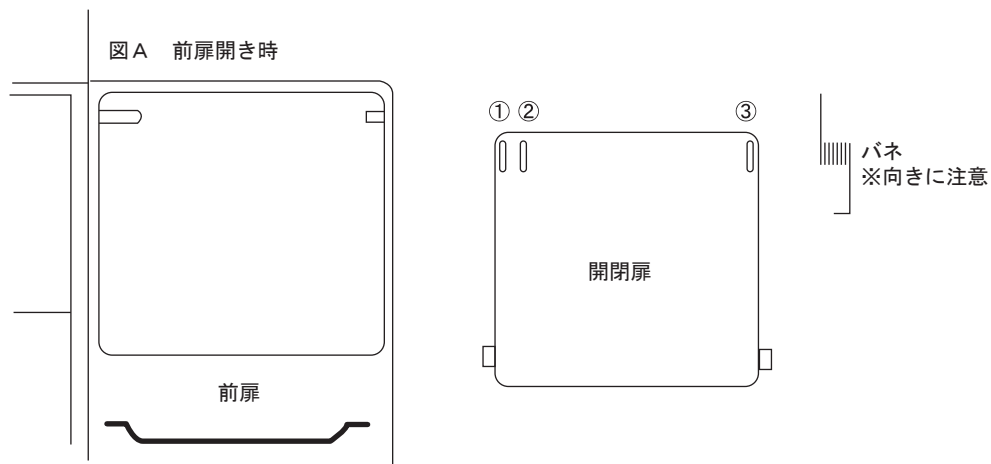

1. 最初に扉を開けた状態で、開閉扉を①の方向から入れてください。3分の1程度差し込んだら①と②の間に図Bのような向きで入れてください。最後に③の部分を開閉扉を少し押し歪ませてはめてください。この状態ではまだパネは効いておらず、先端が真っ直ぐ開閉扉の上から飛び出した状態になっています。

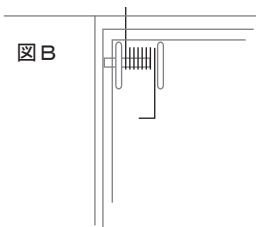


2. 次に扉を上から見て飛び出ているパネの先端をペン等の細長い棒を使って斜めにしながら下に押し込んでください。うまくいくとパネが前扉に引っかかってパネが効くようになります。

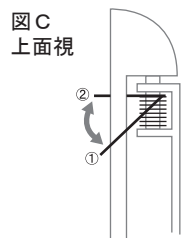


曲げているときにパネがはねる場合がありますので
気をつけて作業をおこなってください。

■口枠の取り付け方法 ※プラスドライバーが必要です。)

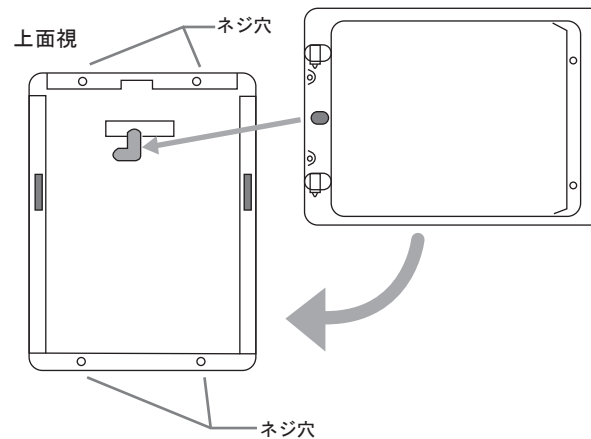

1. 最初に上蓋をはずした状態で、本体に口枠を横にしながら本体から出ている鉄芯を口枠の上部穴に通してください。

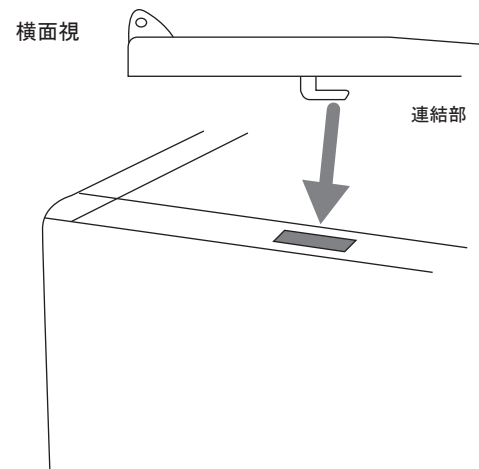

2. 口枠両サイドの突起物を本体横の穴に入れてから、手前（全面扉部）に引き寄せてください。
3. 全面扉上部を取り付けてください。（2のように口枠を固定した上部で口枠を少し上に押し上げながらはめてください。その際、下の連結部がはまっている状態にする。）
4. 四箇所あるネジ部分にドライバーでネジを取り付けてください。