

■安全のために必ず守って頂きたいこと


- この製品は、置き敷き用除電マットです。用途以外には使用しないでください。
- 樹脂製品の為、火気を近づけないでください。
- 樹脂製品の為、高温になる場所でのご使用は避けてください。変形や破損の原因になります。
- この製品は平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面での設置には、製品自身の滑り止め防止をしてください。
- この製品を傾斜部に設置しないでください。製品自身及び使用者の滑りの原因となります。
- この製品の上に重量物を置かないでください。製品の変形や破損の原因になります。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



取扱説明書

除電マット

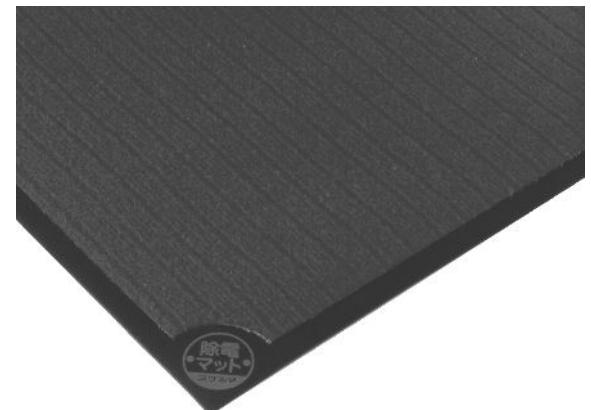

このたびはミツシヤ製品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。この説明書はこの製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご使用戴くため、この説明書は大切に保存してください。




環境づくりのパイオニア
ミツシヤ工業株式会社

本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL 06-6534-1201 (代)

2018.05.21

■商品構成

- 材質：パイル：導電纖維混入ポリエステルループ
：ベース：導電纖維入り塩化ビニールバッキング
- カラー：ブルー
- サイズ：600×900mm
- 表面抵抗値：10⁸ Ω
- 1m²重量：約3.5kg

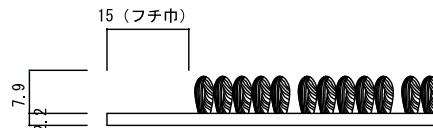

■設置時のお願い

- この製品は除電効果の必要な場所にお勧めします。
- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
- この製品を傾斜部に設置しないでください。
- この製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
- 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、浪打が生じる場合がありますのでご注意ください。

■除電マットについて

除電マットは、マット上に乗ることにより人体帯電を開放する機能があり、静電気帯電による諸障害から人体を保護します。

静電気障害の原因を取り除く方法として

- ①静電気を発生させない。（発生しても発生する静電気の絶対量を低く抑える。）
- ②静電気を帯電させない。（発生静電気をすみやかに漏洩させ、滞留させない。）
- ③静電気をコントロール放電する。（特定の場所で放電させない。）

除電マットは、②と③の効果をもっており、人体帯電を速やかに漏洩します。
上部マット部で空中放電（コロナ放電）させ、下部ベース部分でも導電（漏洩、アース効果）をおこない、人体という帯電体に対して効果的な放電、導電効果を高めています。

■使用上のお願い

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

- 導電性の優れた纖維ですので直接電流に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 染料で染めたいますので洗濯の場合、漂白剤や酸化剤の入った洗剤は絶対に使用しないでください。

■お手入れしかた

- 日常のお手入れは、掃除機等でバキューム清掃をしてください。
- 汚れがひどい時は、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと、樹脂破壊が起こり、変形の原因となりますのでご注意ください。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。