

## ■安全のために必ず守って頂きたいこと

- この製品は視覚障害者の点字表示部材です。用途以外には使用しないでください。
- 製品の分解、改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。結合が完全に出来ているかご確認の上、ご使用ください。
- 製品に極度の衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 樹脂製品の為、火気を近づけないでください。
- 樹脂製品の為、高温になる場所でのご使用は避けてください。変形や破損の原因になります。
- 台車などによる重量物運搬の場合はベニヤ板等で必ず養生してください。
- 点字部分に物を置かないでください。視覚障害者の方の歩行の妨げになります。
- この製品が組み込まれているマットは誤った設置をされますと視覚障害者の混乱をまねくだけではなく、危険を伴いますので他の場所への移動はしないでください。
- この製品を傾斜部に設置しないでください。製品自身及び使用者の滑りの原因となります。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



# 取扱説明書

## リードマーク



このたびは**ミツシマ**製品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。この説明書はこの製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を未永くご使用戴くため、この説明書は大切に保存してください。



環境づくりのパイオニア  
**ミツシマ工業株式会社**

本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL06-6534-1201 (代)


2023.07.30

## ■商品構成

### リードマーク

(ストレートマットS7・ステンスラインマットRM1507・NS1507・  
フレキシブルステンマットFM1507・ステータスAPラインマットオールアルミ・布マット用)


- カラー：グレー・イエロー
- 厚み：5mm
- 材質：AES樹脂

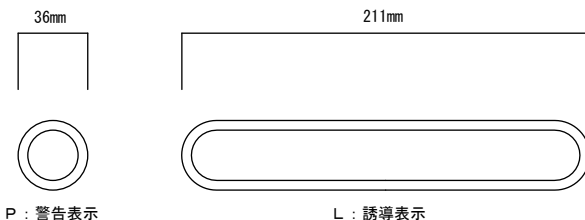

### リードマーク

(マット・ちどり格子用)

- カラー：グレー・イエロー
- 厚み：5mm
- 材質：ナイロン

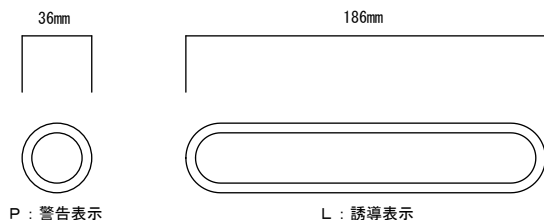

## ■設置時のお願い

- この製品が組み込んであるマットは誤った敷設をされますと視覚障害者の混乱をまねくだけけでなく、危険を伴いますので他の場所への移動はしないでください。
- 清掃等でこの製品が組み込んであるマットを移動し、再び敷設する時は、必ず最初に敷設した状態に戻してください。
- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
- この製品を傾斜部に設置しないでください。
- 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、浪打が生じる場合がありますのでご注意ください。

## ■使用上のお願い

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

- 台車などによる重量物運搬の場合はベニヤ板等で必ず養生してください。
- 製品に極度な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

## ■お手入れしかた

- 日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかると、樹脂破壊が起こり、変形の原因となりますのでご注意ください。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。